

## 装修秘诀

工薪阶层装修如何省钱

## 九招帮您构筑一个简约家

省钱装修一直是工薪阶层最关心的话题，那么，在装修的时候究竟如何省钱呢？下面专业人士就总结了装修中一些省钱的秘诀与工薪阶层的人士共享。

## 1. 地砖：踩的就是踏实



地砖是易磨损件，太低档的一般不耐磨，时间一长容易刮花，看起来“伤痕累累”，你的心也会随之后悔，这时候再想换，就要一块一块凿出来，麻烦！

太便宜的地砖还多半不防滑，容易造成意外伤害。而高档的品牌地砖质量和品相都有保障，单单看价钱你心里也会觉得踏实。所以，买地砖万万不可贪图便宜，马虎了事。


## 2. 电线、水管：钱财第二，质量第一



电线、水管也是一项大支出。正因为是大支出，有人往往不太关注质量，而只看重价格。

俗话说一分钱一分货，一味贪图便宜，质量就难以得到保证，电线、水管如果质量不达标，装潢后将会为生活带来极大的不便，甚至成为安全隐患。

## 3. 电源插座：一个都不能少

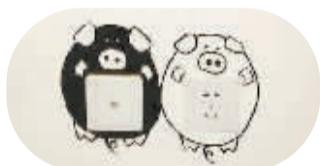

随着家居电器化的发展，家用电器会越来越多，一旦有了新电器

## 选购防盗门要四看

## 一看合格证

防盗门应该有有关部门的检测合格证明，产品质量应符合国家标准 G B - 17565-1998 《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。

根据有关标准，防盗门安全级别可分为 A 级、B 级和 C 级，其中 C 级防盗性能最高，B 级其次，A 级最低，一般建材市场里销售的大部分都是 A 级防盗门，适合一般家庭使用。

## 二看质量

合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在 2mm 以上，门体厚度一般在 20mm 以上，门体重量一般在 40kg 以上。拆下猫眼、门铃盒或锁把手等可看到，门体的钢板厚度应在 1mm 以上，内有数根加强筋，使门体前面板有机地连接在一起，门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物，用手敲击门体会发出“咚咚”的响声。

## 三看门锁

检查是否采用经公安部门检测合格的防盗专用锁，在锁具处应有 3mm 以上厚度的钢板进行保护。

## 四看服务

安装好防盗门后要查对钥匙、保险单、发票和售后服务单等配件和资料与防盗门生产厂家提供的配件和资料等是否一致。

(张杰)

## 家居参谋

## 怎样打造舒适厨房

按照传统的装修流程，橱柜是需要最早确定的产品。虽然目前各公司在厨房的整体设计方面都越来越精巧，功能上也是几近完善，但在选择各种漂亮的橱柜时，一些更加重要的问题往往会被我们忽视，为了不给日后的使用造成不便，您还是好好征询一下家里“主厨”的意见吧。

## 误区一

## 盲目选择开放式

现在的户型设计，多将厨房面积加大，或是与餐厅连为一体，许多人也仿效国外的厨房设计，把厨房设计成餐厨一体化，甚至是餐厨客一体化。这种设计固然有其积极的一面，主妇在操劳时，在她的视线中始终有家人的陪伴，很人性化。但考虑到国人的饮食习惯，专家建议这种设计还是慎用，尤其是喜欢在家享用美食的人士。如果喜欢这种风格设计，不妨改良一下，可以把烹饪灶台“关闭”起来，四周用玻璃材质，既不挡视线，也可以隔油烟。

## 误区二

## 抽油烟机不实用

当初进口品牌的整体厨房出现在市场上时，其抽油烟机的造型及与整体厨房的和谐设计，让人们眼前一亮，平板式的机体设计，简捷时尚，虽然每台的价格都在 3000 多元以上，但仍有市场。不过，从目前市场反馈信息看，很多平板油烟机都不太适合国情。因为集烟罩太浅或根本就没有集烟罩，来不及抽走的油烟外溢扩散严重。时间一长，油腻附着在柜面或墙面上。厨房的卫生就成为另一个让你头疼的问题。

## 误区三

## 操作区不合理

装修厨房是一定要强调实用性的，不仅要结合操作流程对操作区进行合理布置，还有台面高度、柜体高度和厚度、灯光的亮度等问题，都要根据业主的具体需要进行调整。家中“主厨”的意见非常重要，尽可能在全盘考虑后，再与橱柜设计师进行深入沟通。

很多设计师都习惯把橱柜当做人作品，通过设计去实现自己的构想，但要真正感受操作的方便，更多的是需要结合业主的切身体会和生活经验。(柳焕)



**洛阳人看洛阳手机报**

洛阳本地新闻资讯内容丰富，总量占到了 60% 以上。

定制 移动用户发送短信 LYD 到 10656300 订阅：3 元/月，不收 GPRS 流量费。  
方法 联通用户发送短信 T12 到 10655885 订阅：3 元/月，不收 GPRS 流量费。